



Instalación FLANGE

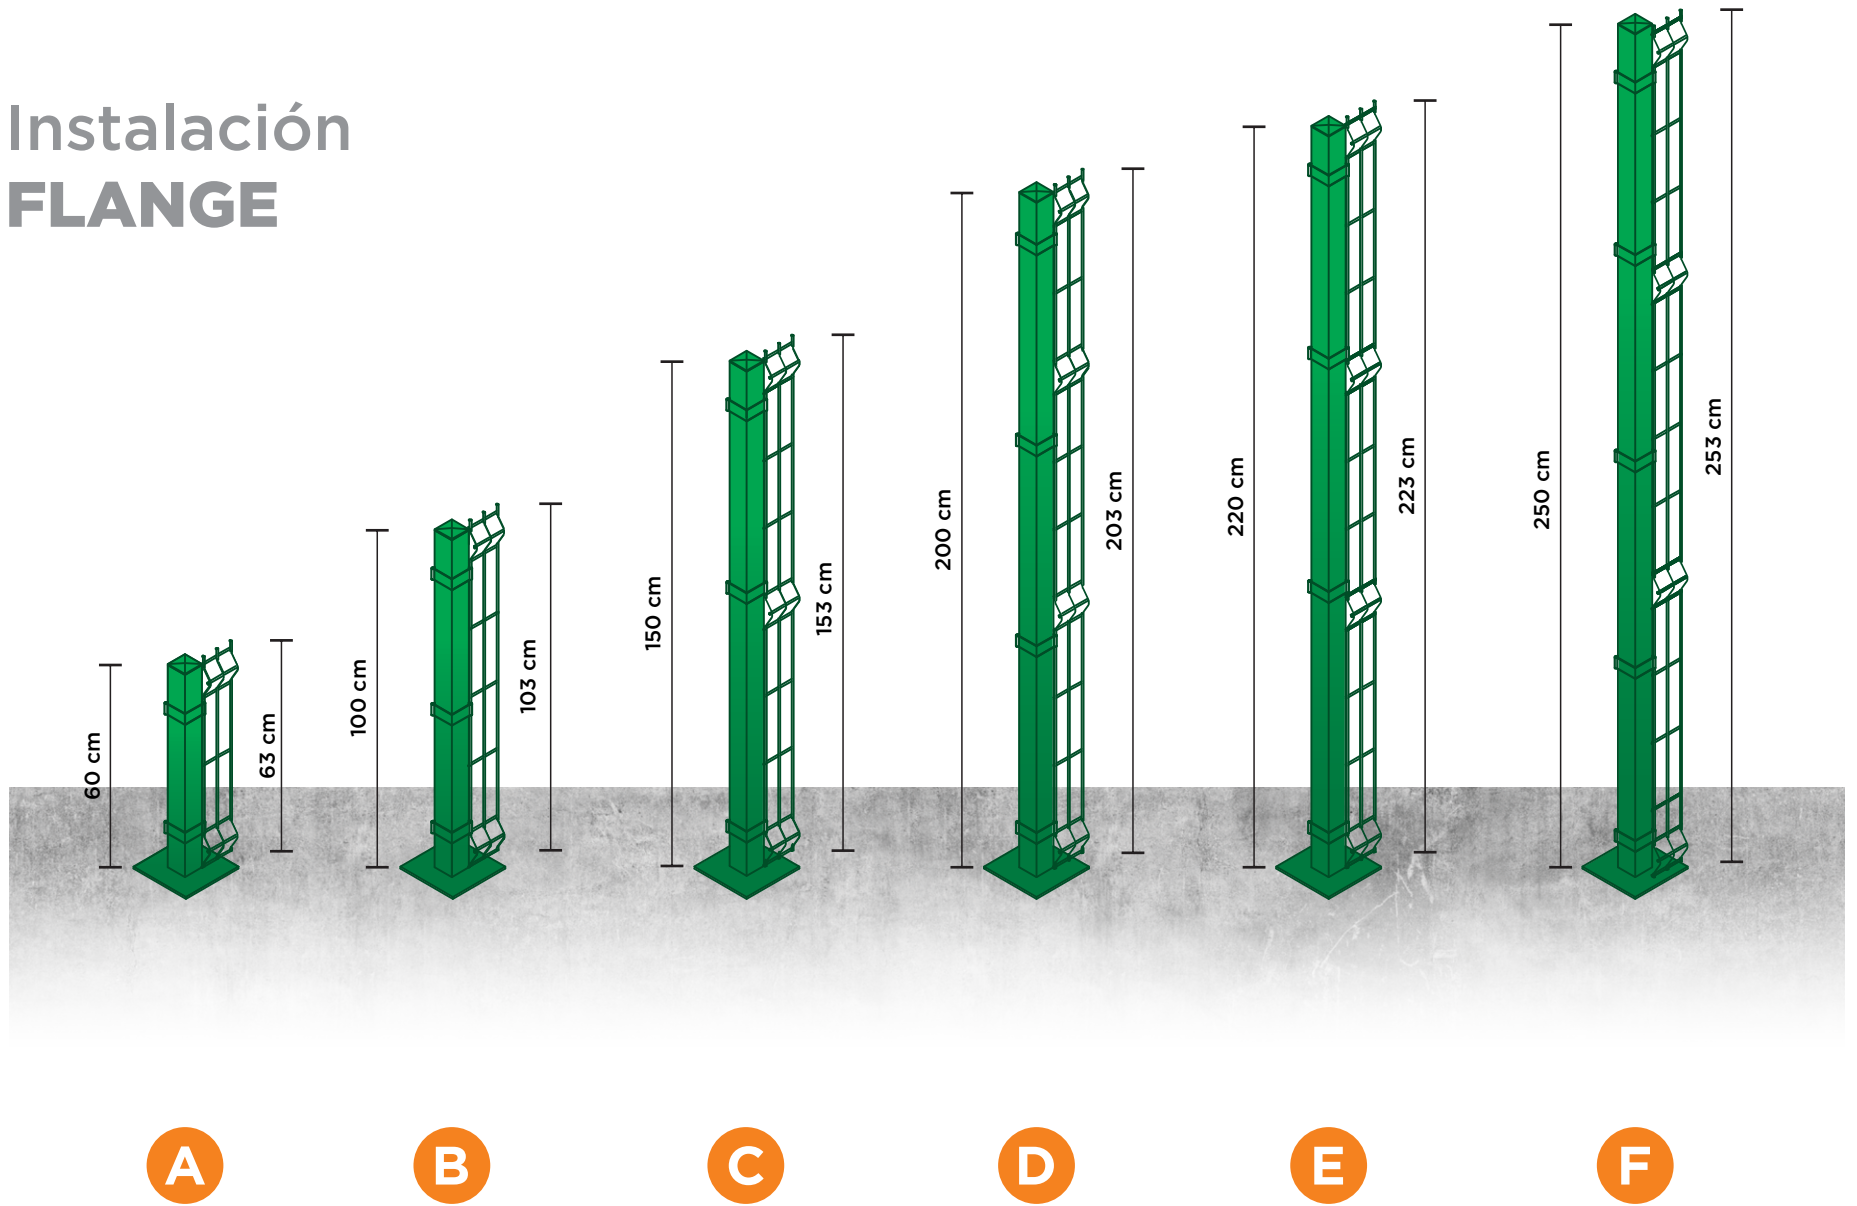

Instalación con CIMENTACIÓN

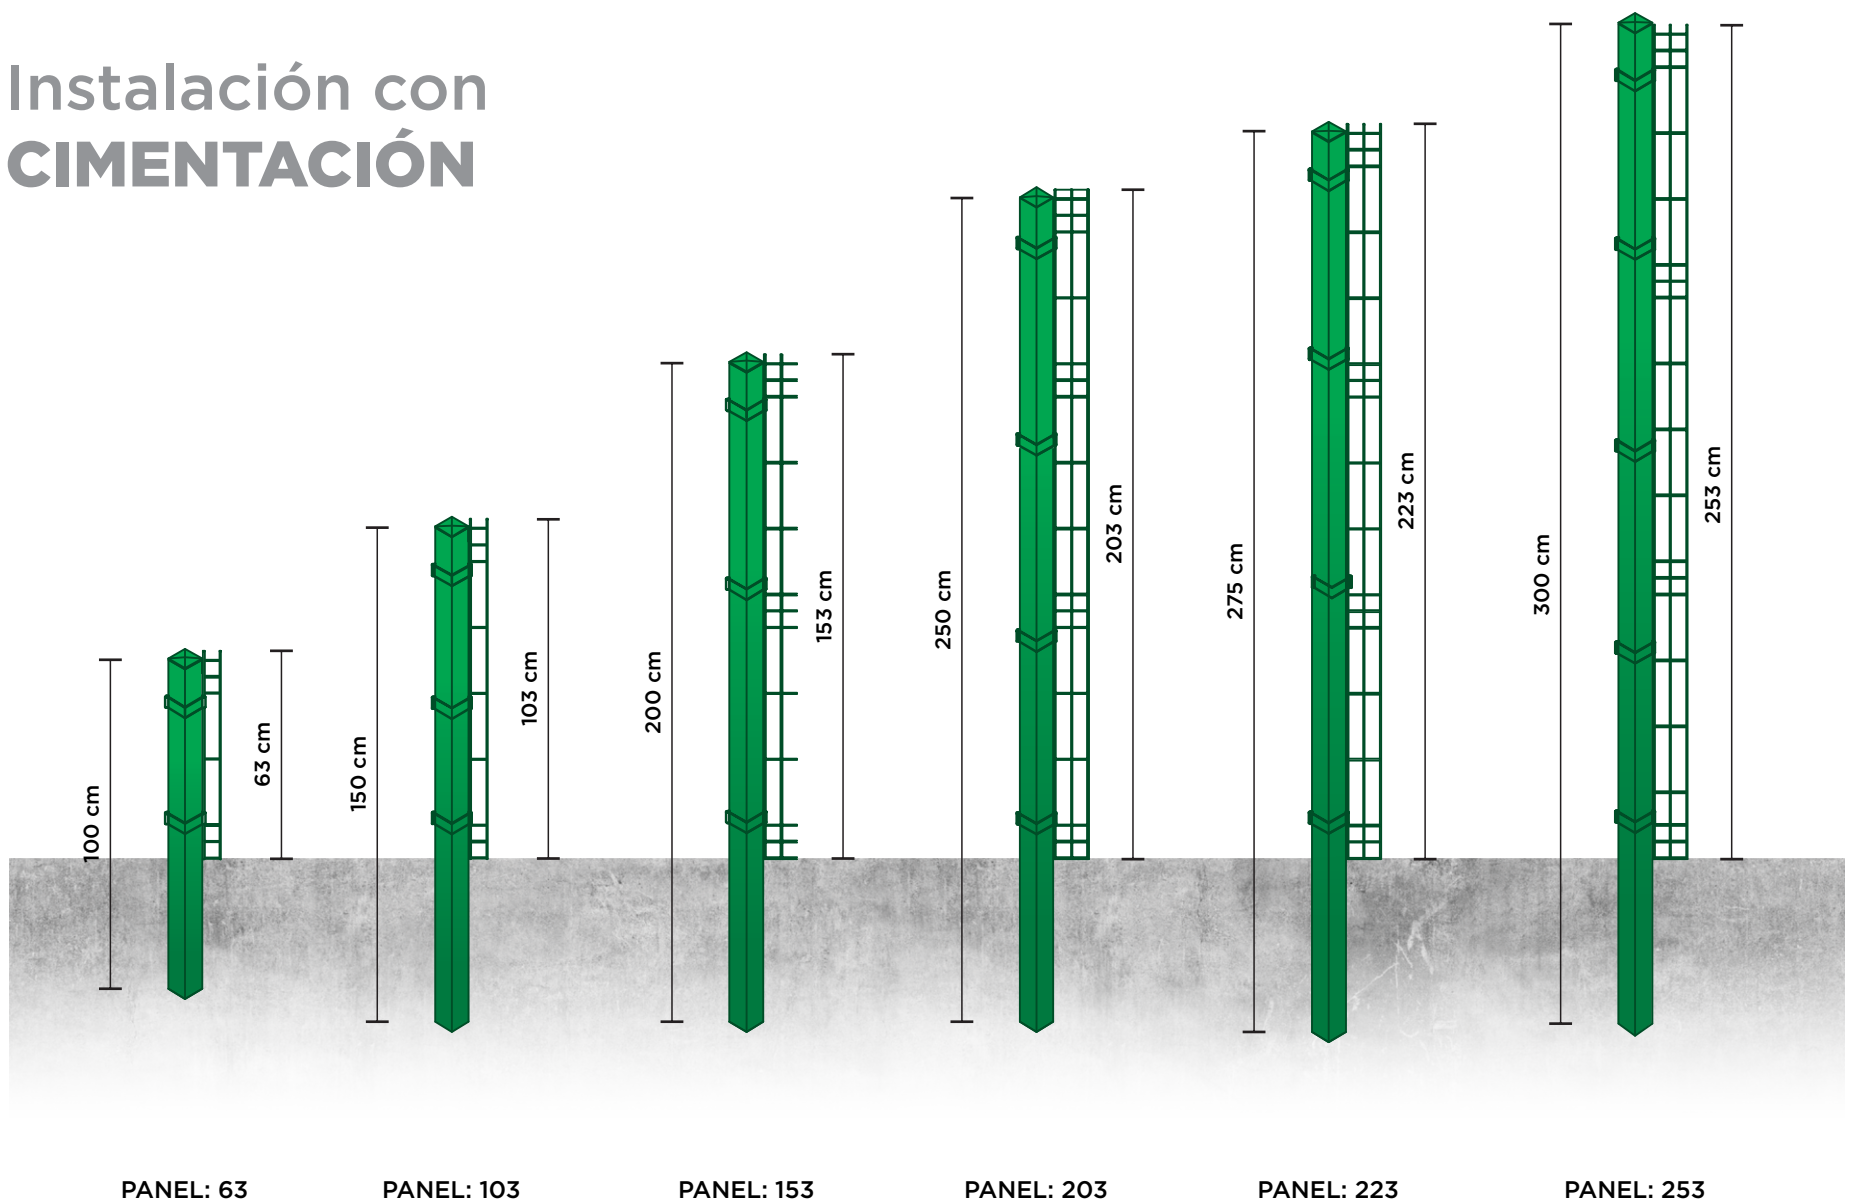

PANEL: 63

PANEL: 103

PANEL: 153

PANEL: 203

PANEL: 223

PANEL: 253



GUÍA DE ABRAZADERAS Y POSTES

COMPONENTES	A	B	C	D	E	F
ALTURA DE PANEL	63	103	153	203	223	253
Nº DE ABRAZADERAS FORMULADAS	2	3	3	4	4	5